


JBL PARTYBOX 1000

Преносима активна тонколона

Комплекът включва




Горен панел

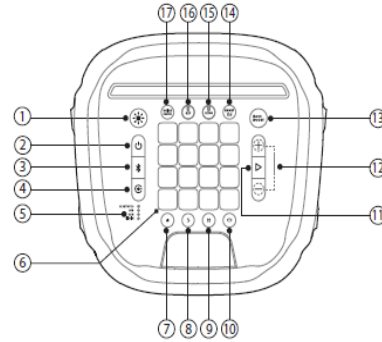







1. Бутон за включване или изключване на светлинните ефекти.
2. Вкл/Изкл
3. Натиснете кратко, за да включите Bluetooth режима на сдвояване. Натиснете и задръжте, за да прекъснете осъществената връзка и се свържете с ново устройство.
4. Натиснете последователно, за да превключите на различен вход.
5. Диоден индикатор, показващ текущият източник на звук.
6. DJ панел.
7. Натиснете, за да запишете нова песен. Системата позволява запис на до 8 песни.
8. Натиснете, за да изтриете последната записана песен. Натиснете и задръжте, за да изтриете всички записи.
9. Натискайте последователно, за да изберете различен звуков ефект.
10. Натиснете този бутон, за да влезете в режим на контрол светлинните ефекти от панела на уреда или от гривната.
11. Натиснете еднократно за възпроизвеждане или спиране на музиката.
12. Бутони за контрол нивото на звук.
13. Натиснете последователно, за да минете през режими boost 1, boost 2 или изключен.
14. Натиснете за да включите или изключите режим Smart DJ.
15. Завъртете, за да настроите нивото на ехо ефекта.
16. Завъртете, за да настроите нивото на звук на бутоните.
17. Натиснете за да изключите или включите говора.

Заден панел

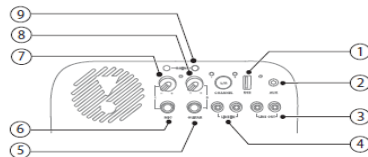

1. Свържете USB стик или свържете външно устройство за зареждане.
2. Свържете външно музикално устройство с аудио кабел.
3. Свържете този изход към аналогов вход на друго устройство.
4. Свържете този вход към аналогов изход на друго устройство чрез RCA кабел.
5. Свържете китарата към този вход.
6. Свържете микрофон към този вход.
7. Завъртете бутона за регулиране нивото на микрофона.
8. Завъртете бутона, за да регулирате нивото на китарата.

9. Бутон регулира (изравнява) разликата в чувствителността между микрофонният и китарният вход.

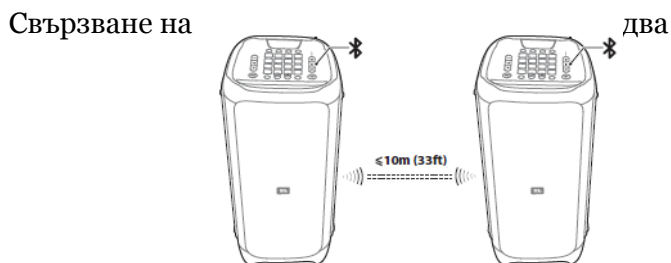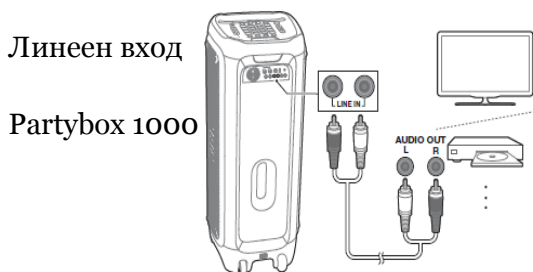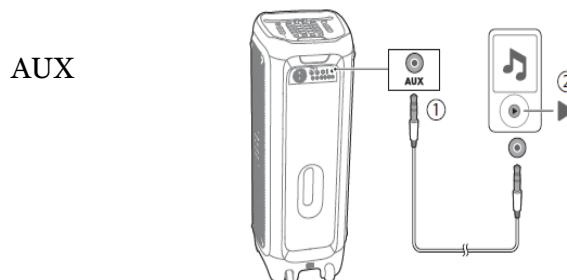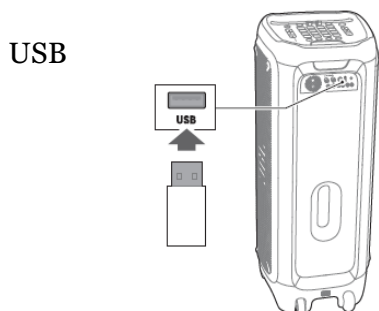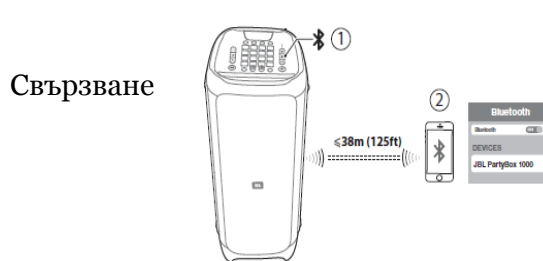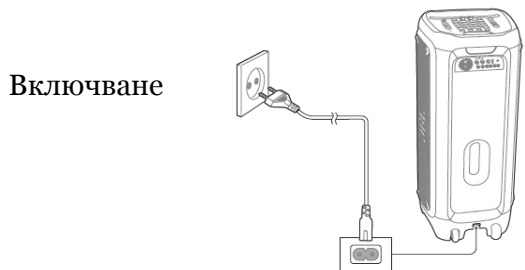

Спецификации

- консумирана мощност 150W
- говорители 1x12", 2x7"
- честотна лента 30Hz-20kHz
- Bluetooth версия 4,2
- USB протокол FAT16, FAT32
- USB файлови формати mp3, wma, wav
- Тегло 34,7 кг

Този продукт съдържа вградена литиево-йонна батерия и не следва да бъде изхвърлян заедно с битов отпадък. Не се опитвайте да разглобявате продукта, защото съществува потенциална опасност за здравето. Препоръчваме Ви да занесете този продукт при специалист, който да Ви съдейства за изваждането на батерията. Батериите могат да бъдат изхвърлени във локални пунктове за разделно събиране на отпадъци.

