

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (Канален тип)

Преди използването на този продукт, прочетете изцяло тези инструкции и запазете този наръчник за бъдещи справки.

Български

МОДЕЛ:

* Запишете името на модела.

Съдържание

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ | 1 |
| 2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 |
| 3. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК..... | 3 |
| 3.1. Настройване на скоростта на вентилатора ... | 3 |
| 4. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ | 3 |
| 4.1. Включващ таймер или изключващ таймер ... | 3 |
| 4.2. Седмичен таймер | 3 |
| 4.3. Програмируем таймер..... | 3 |
| 4.4. Таймер за сън | 3 |
| 4.5. Таймер за задаване на температура | 4 |
| 5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ | 4 |
| 5.1. Режим Икономичен..... | 4 |
| 5.2. Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия | 4 |
| 6. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ..... | 4 |
| 6.1. РАБОТА В РЕЖИМ 10 °С ОТОПЛЕНИЕ | 4 |
| 7. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА | 4 |
| 8. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 5 |
| 9. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ | 5 |
| 9.1. Дистанционно управление..... | 5 |
| 9.2. Повече от едно дистанционно управление ... | 5 |
| 9.3. Групов контрол..... | 5 |
| 9.4. Климатик тип мултисплит | 6 |
| 9.5. Мултисплит климатик с едновременни функции | 6 |
| 10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..... | 6 |

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За да предотвратите наранявания на персонал или материални щети, прочетете внимателно този раздел, преди да използвате продукта и се уверете, че следвате предпазните мерки за безопасност.

Неправилната експлоатация поради неспазването на тези инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността на които е класифицирана, както следва:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тази маркировка предупреждава за смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Тази маркировка предупреждава за нараняване или материални щети.



Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие.



Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.

Обяснение на символите, поставени върху вътрешния или външния модул.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ показва, че продуктът използва запалим хладилен агент. Ако има изтичане на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на пламък, има риск от пожар.



ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че наръчникът за експлоатация трябва да бъде прочетен внимателно.



ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че с това оборудване трябва да боравят членове на сервизен персонал, които са се консултирали с наръчника за монтиране.



ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че информацията е налична, например в наръчника за експлоатация или наръчника за монтиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Този уред трябва да бъде монтиран, използван и съхраняван в стая с площ по-голяма от X м².

| Количество зареждан хладилен агент M (кг) | Минимална площ на стаята X (м ²) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $M \leq 1.22$ | - |
| $1.22 < M \leq 1.23$ | 1,45 |
| $1.23 < M \leq 1.50$ | 2,15 |
| $1.50 < M \leq 1.75$ | 2,92 |
| $1.75 < M \leq 2.0$ | 3,82 |
| $2.0 < M \leq 2.5$ | 5,96 |
| $2.5 < M \leq 3.0$ | 8,59 |
| $3.0 < M \leq 3.5$ | 11,68 |
| $3.5 < M \leq 4.0$ | 15,26 |

(IEC 60335-2-40)

- Този продукт не съдържа части, които могат да се обслужват сервизно от потребителя. Винаги се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за ремонт, монтаж и преместване на този продукт. Неправилен монтаж или работа могат да причинят теч, електрически удар или пожар.
- В случай на неизправност, като миризма на изгоряло, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачете захранващия щепсел. След това се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
- Внимавайте да не повредите електрозахранващия кабел. Ако той бъде повреден, следва да бъде заменен само от оторизиран сервизен персонал, за да се избегне инцидент.
- Ако има подозрения за теч на хладилен агент, всички пламъци на открит огън трябва да бъдат отстранени или потушени и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
- В случай на гръмотевична буря или знаци за светкавици, изключете климатика чрез дистанционното управление и избягвайте докосването на продукта или електрическия източник, за да предотвратите рисковете от електрически удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт трябва да бъде съхраняван в стая, в която няма постоянно действащи източници на запалване (например: открит огън, работещ газов уред или работеща електрическа печка).
- Продуктът трябва да бъде съхраняван в добре вентилирана зона.
- Имайте предвид, че е възможно хладилните агенти да нямат мирис.
- Този продукт трябва да бъде съхраняван по начин, предотвратяващ възникването на механични повреди.
- Изхвърлянето на продукта трябва да бъде извършено по правилния начин съгласно националните или регионалните разпоредби.
- Този продукт не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямачи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с продукта.
- Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен начин. Накъсайте и изхвърлете найлоновите опаковки, така че деца да не могат да си играят с тях. Има опасност от задушаване, ако децата си играят с оригиналните найлонови опаковки.
- Не местете продукта като го държите за тръбите на вътрешния модул. (Натискът, приложен върху фитингите на тръбите, може да доведе до изтичане на запалимия газ по време на работа).
- Не монтирайте климатика в зона, където има минерално масло, като например фабрика, или в зона, където има голямо количество разсипани мазнини или пара, като например кухня.
- Не стартирайте и не спирайте работата на продукта като включвате или изключвате прекъсвача на веригата.
- Не използвайте възпламеними газове в близост до този продукт.
- Не се излагайте директно на въздушния поток за дълго време.
- Не вмъквайте пръстите си или други предмети в изходния порт или смукателната решетка.
- Не работете с мокри ръце.
- Не използвайте други средства за ускоряване процеса на размразяване или за почистване на този продукт освен тези, които са предписани в това ръководство.
- Не го пробивайте и не го горете.

ВНИМАНИЕ

- По време на ползване, осигурете периодична вентилация.
- Уверете се, че всякакво електронно оборудване е поне на 1 м. от продукта.
- Разкачете всички захранващи кабели, когато не използвате продукта за продължителен период от време.
- След дълъг период на употреба се уверете, че сте проверили монтираният вътрешен модул, за да предотвратите падането на продукта.
- Посоката на въздушния поток и стайната температура трябва да бъдат отчетени правилно, когато използвате този продукт в стая с бебета, деца, стари или болни лица.
- Поддържайте пространството около външния модул подредено и чисто и не поставяйте предмети до него. Всеки обект, който блокира или влиза от изходния порт, може да доведе до неизправност на продукта.
- Не насочвайте въздушния поток към камина или други отоплителни уреди.
- Не блокирайте и не покривайте смукателната решетка и изходния порт.
- Не упражнявайте каквото и да натиска върху радиаторните жалузи.
- Не се катерете по този продукт, не поставяйте предмети върху него и не окачвайте предмети.

ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте каквито и да е електрически продукти или домакински вещи под този продукт. Капещият от този продукт конденз може да ги навлажни и може да причини щети или неизправности.
- Не излагайте този продукт директно на вода.
- Не използвайте този продукт за консервиране на храна, растения, животни, ценно оборудване, предмети на изкуството или други предмети. Това може да причини влошаване на качествата на тези продукти.
- Не излагайте животни или растения директно на въздушния поток.
- Не пийте дренажната вода от климатика.
- Не дърпайте електрозахранващия кабел.
- Когато поддържате продукта, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник в него, за да избегнете нараняване.
- Не стойте върху нестабилна платформа, когато почиствате продукта. Съществува опасност от преобръщане и нараняване.

2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

БЕЛЕЖКА: За подробни инструкции как да използвате климатика, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.


Работният режим и диапазонът на настройка на температурата са показани в следната таблица.

| Работен режим | Диапазон на настройка на температурата |
|---------------|----------------------------------------|
| Автоматичен | 18,0 - 30,0 °C |
| Охлаждане | 18,0 - 30,0 °C |
| Изсушаване | 18,0 - 30,0 °C |
| Вентилация | Не можете да настроите температурата. |
| Отопление | 16,0 - 30,0 °C |

■ Режим Автоматично

Климатикът избира подходящия работен режим (Охлаждане или Отопление) според настоящата температура на вашата стая.

| Стайна температура | Работа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| По-висока от зададената температура | Охлаждане |
| Близка до зададената температура | Определя се от външната температура |
| По-ниска от зададената температура | Отопление |

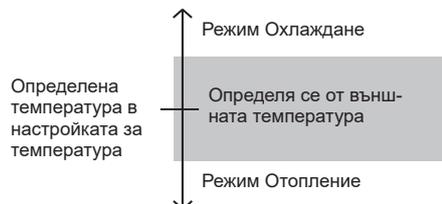

В следните ситуации климатикът започва операция по наблюдение, за да избере работния режим. По време на операцията по наблюдение вентилаторът се върти на бавна скорост и спира периодично.

- Точно след режим Автоматично работата стартира.

- Щом стайната температура достигне настроената температура.

Щом стайната температура стане различна от настроената температура, климатикът отново избира подходящия работен режим (Охлаждане или Отопление).

Ако работата в режим Автоматично не отговаря на желанието Ви, изберете работния режим ръчно (Отопление, Охлаждане, Изсушаване или Вентилация).

■ Режим Охлаждане

Използвайте за охлаждане на стаята.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Задайте температура по-ниска от настоящата температура на стаята, в противен случай ще работи само вентилаторът.
- Възможно е вътрешният модул да спира от време на време поради контролирането на Вентилатора за спестяване на енергия (вижте страница 4).

■ Режим Изсушаване

Използвайте за леко охлаждане, докато се отнема влагата от въздуха в помещението.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Не можете да отоплявате стаята.
- Задайте температура, по-ниска от настоящата температура на стаята, в противен случай операцията няма да бъде извършена.
- Вентилаторът на вътрешния модул може да работи на ниска скорост и да спира периодично. Тази операция е с цел да регулира влажността на въздуха в помещението.
- Скоростта на вентилатора не може да се променя ръчно.

■ Режим Вентилация

Използвайте за циркулиране на въздуха в помещението.

БЕЛЕЖКА: Не можете да настройвате температурата.

■ Режим Отопление

Използвайте за отопляване на помещението.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Задайте температура по-висока от настоящата температура в стаята, в противен случай операцията няма да бъде извършена.
- В началото на операцията вентилаторът на вътрешния модул спира за малко, за да затопли вътрешността на вътрешния модул. След изтичането на този период вентилаторът на вътрешния модул ще превключи на избраната за него скорост.
- Когато стайната температура е много ниска, може да се образува скреж върху външния модул и ефективността му да се намали. За да се отстрани скрежта, устройството автоматично ще преминава от време на време в режим обезскрежаване. По време на операцията Автоматично размразяване режимът Отопление ще бъде прекъснат.
- След пускане на режим Отопление ще измине известно време преди помещението да се затопли.

3. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

БЕЛЕЖКА: За подробни инструкции как да използвате климатика, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.

3.1. Настройване на скоростта на вентилатора

Скоростта на вентилатора се променя както следва.



Когато е избрано Автоматично, скоростта на вентилатора се регулира автоматично според режима на работа.

- Отопление:** Вентилаторът спира, когато подаваният от вътрешното тяло въздух е с ниска температура.
- Охлаждане:** С приближаването на стойността на стайната температура към тази, която е настроена, скоростта на вентилатора ще намалява.
- Вентилация:** Вентилаторът ще работи на средна скорост.

По време на операцията по наблюдение вентилаторът се върти на бавна скорост и спира периодично.

Когато от безжичното дистанционно управление е избран Тих режим, вентилаторът работи на ниска скорост.

4. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За подробни инструкции как да използвате климатика, моля, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
- При едновременна мулти връзка не можете да използвате работа с таймер от безжичното дистанционно управление.

4.1. Включващ таймер или изключващ таймер

БЕЛЕЖКА: В зависимост от дистанционното управление е възможно тази функция да не е налична.

Включващият таймер стартира операцията, когато вие пожелаете.

Включващият таймер спира операцията, когато вие пожелаете.

4.2. Седмичен таймер

ЗАБЕЛЕЖКИ: В зависимост от дистанционното управление е възможно тази функция да не е налична.

Седмичният таймер ви позволява да задавате графици за работа за всеки ден от седмицата.

Използвайте настройката Пропуснат ден за изключване на зададения чрез таймера график на работа за избран от вас ден от следващата седмица. Понеже всички дни могат да бъдат настроени заедно, седмичният таймер може да се използва за повтаряне на настройките на таймера за всички дни.

Диапазон на настройка на температурата

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Режим | 18,0-30,0 °C |
| Автоматично, Охлаждане или Изсушаване: | *Дори и ако зададете 10 или 16,0 - 17,5°C, климатикът ще работи на 18,0°C. |
| Режим Отопление: | 10 или 16,0-30,0 °C |

- Режимите на работа ще са същите като режима, последно използван преди спирането на работата на климатика. Затова операции от типа Охлаждане → Отопление → Охлаждане → Отопление не могат да бъдат задавани автоматично.
- Ако зададете един и същи час на включващия таймер и на изключващия таймер, то ще работи включващият таймер.
- Ако са зададени два включващи таймера с едно и също време, климатикът ще работи в поредността, в която са зададени.
- Не можете да използвате седмичния таймер и другите таймери едновременно. Ако използвате включващ/изключващ таймер, програмираем таймер или таймерът за сън докато е активиран седмичният таймер, то седмичният таймер ще бъде изключен. В такъв случай активирайте седмичния таймер след като другият таймер приключи действието си.

4.3. Програмираем таймер

БЕЛЕЖКА: Тази функция може да се ползва само чрез безжично дистанционно управление.

Програмираемият таймер действа като комбинация от включващия таймер и изключващия таймер.


Можете да настройвате програмираемия таймер само в рамките на 24 часа.

4.4. Таймер за сън


БЕЛЕЖКА: Тази функция може да се ползва само чрез безжично дистанционно управление.

Таймерът за сън ви помага да спите комфортно, като постепенно намалява мощността на климатика.

Настройката на времето при този таймер се изменя както е посочено по-долу:



По време на действието на таймера за сън зададената температура се изменя по следния начин.

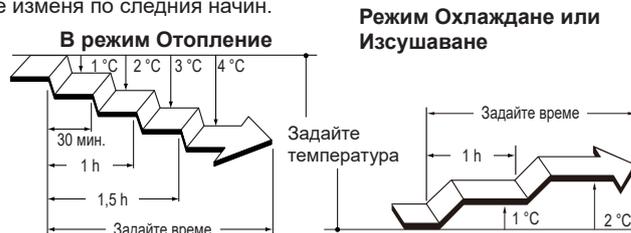


След изтичане на зададеното време, климатикът спира да работи.

4.5. Таймер за задаване на температура

Таймерът за задаване на температура променя температурната настройка за ден от седмицата.

Диапазонът на настройка за температура е същия, както диапазона на работния режим.

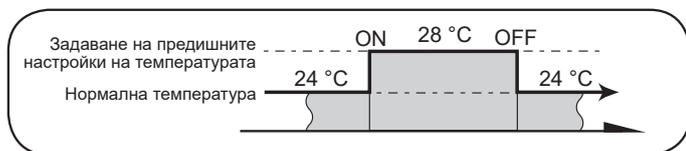

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Таймерът за задаване на температура променя само зададената температура, той не може да бъде използван за стартиране или спиране на работата на климатика.
- Таймерът за задаване на температура може да бъде настроен да работи до 2 пъти дневно, но може да се използва само 1 настройка за температура.
- Таймерът за задаване на температура може да бъде използван заедно с включващия, изключващия и седмичния таймери.

5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ

БЕЛЕЖКА: За подробни инструкции как да използвате климатика, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.

5.1. Режим Икономичен

БЕЛЕЖКА: В зависимост от дистанционното управление е възможно тази функция да не е налична.

Той спестява повече електричество от другите режими на работа, като променя зададената температура до умерена стойност.

| Работен режим | Информация за настройката |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Охлаждане/ Изушаване | Температурата в стаята ще бъде няколко градуса по-висока от зададената температура |
| Отопление | Температурата в стаята ще бъде няколко градуса по-ниска от зададената температура |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- В режими Охлаждане, Отопление или Изушаване максималната мощност при този режим е около 70% от обичайната. Ако помещението не бъде охладено или затоплено добре по време на режима Икономичен, изберете нормален режим на работа.
- Този режим не може да бъде пускан когато контролът на температурата бива наблюдавана от режим Автоматично.
- Ако климатикът е тип мултисплит, режимът Икономичен е наличен само за настроените вътрешни модули.

5.2. Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия

БЕЛЕЖКА: В зависимост от дистанционното управление е възможно тази настройка не може да бъде променена.

Когато температурата в стаята достигне зададената температура при режим Охлаждане или Изушаване, вентилаторът на вътрешния модул започва да прави периодични паузи при въртенето си, за да бъде спестена енергия.

Тази функция е активирана при покупката на изделието.

За да я изключите, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление или се свържете с оторизиран сервизен персонал.

Дори и след като тази настройка бъде деактивирана, ако скоростта на вентилатора е зададена да е Автоматично в режим Охлаждане или Изушаване, то тази функция ще продължи да действа, за да предотврати разсейването на циркулираната влага от циркулирания въздух.

6. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

БЕЛЕЖКА: За подробни инструкции как да използвате климатика, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.

6.1. РАБОТА В РЕЖИМ 10 °C ОТОПЛЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Тази функция е налична само чрез безжично дистанционно управление.
- При едновременна мулти връзка, тази функция не може да бъде използвана с безжично дистанционно управление.

Режимът 10 °C Отопление поддържа стабилна температура на 10 °C, за да не се допусне прекалено охлаждане на помещението.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Когато температурата в стаята е достатъчно висока, този режим няма да се извършва.
- В случай че климатикът е тип мултисплит, ако друг вътрешен модул се използва за отопление, то температурата в стаята, където е зададен режим 10 °C Отопление, ще се повиши. При използване на режим 10 °C Отопление препоръчваме всички вътрешни модули да използват този режим.

7. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

⚠ ВНИМАНИЕ

- Преди почистване на този продукт се уверете, че сте го изключили и разкачили всички захранващи кабели.
- Вентилаторът в устройството се върти с висока скорост и може да причини нараняване.
- Ако за почистването на филтъра е необходима работа на голяма височина, моля, консултирайте се с професионалисти в областта на техническото обслужване.
- Не излагайте вътрешния модул на течни инсектициди или спрей за коса.
- Не стойте на хлъзгава, неравна или нестабилна повърхност, когато поддържате модула.

Когато почиствате климатика, не използвайте вода с температура над 40 °C, агресивни абразивни почистващи препарати или летливи агенти като бензен или разтворител.

Почистване на въздушния филтър (по избор)

- Отстранете праха от въздушните филтри с прахосмукачка или като ги измиете. След като ги измиете, оставете ги да се изсушат изцяло на място без пряка слънчева светлина.
- Прахът от въздушния филтър може да се почиства с прахосмукачка или като го измиете в разтвор от топла вода и слаб препарат. Ако ще миете филтъра, уверете се, че сте го оставили да се изсуши напълно далеч от слънчева светлина, преди да го монтирате отново.
- Ако бъде позволено на мръсотията да навлезе във въздушния филтър, въздушният поток ще бъде намален, като намали ефективността и увеличи шума.

След продължителен престой на устройството

Ако не сте използвали този продукт от 1 месец или повече, пуснете режим Вентилация за половин ден, за да изсъхнат напълно вътрешните части преди да преминете към нормална работа.

Допълнителна проверка

След дълъг период на употреба натрупаният във вътрешността на вътрешния модул прах може да намали ефективността на изделието, дори ако сте поддържали уреда съгласно предписаните ежедневни грижи или процедури за почистване, описани в това ръководство.

В такъв случай се препоръчва проверката на изделието.

За повече информация се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

Рестартиране на индикатора на филтъра (специална настройка)

Тази функция може да се използва, ако е настроена правилно при монтажа. Посъветвайте се с оторизиран сервизен персонал, за да използвате тази функция.

1. Почистете въздушния филтър, когато се появи индикаторът на филтъра.
2. След почистването рестартирайте индикатора на филтъра.

* За подробни инструкции как да използвате климатика, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.

8. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

■ Инвертор

След стартирането си климатикът ще работи на максимална мощност, за да бъде бързо постигната желаната температура.

След като температурата в помещението започне да достига зададената температура, климатикът ще намали своята мощност и консумацията си на енергия до минималното ниво.

■ Отоплителни характеристики

Този климатик работи на принцип топлинна помпа, като абсорбира топлината от външния въздух и я пренася към вътрешния модул. В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със спад на температурата на външния въздух.

Ако имате усещането, че отоплението е недостатъчно, препоръчваме да използвате климатика, заедно с друг тип отоплителен уред.

Консултирайте се с техника, монтиращ вашия климатик, за да се уверите, че устройството е с правилния размер за размера на помещението.

Климатичните със загряваща помпа загряват цялата стая чрез рецикулация на въздуха в нея, в резултат на това понякога може да е необходимо известно време за затопляне на помещението след стартирането на климатика.

■ Автоматично размразяване

Когато външната температура е много ниска при висока влажност на въздуха, може да се образува скреж по външния модул при работа в режим Отопление и това да влоши експлоатационните характеристики на изделието.

За защита от образуване на скреж този климатик е снабден с автоматична функция за размразяване.

Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата за размразяване ще сработи за кратко (максимално 15 минути).

Ако по външното тяло се образува скреж след работа в режим Отопление, външния модул ще спре автоматично след няколко минути работа. След това автоматично започва операцията по размразяване.

Ако зададете режим Отопление по време на операция Автоматично размразяване, климатикът ще продължи да изпълнява операцията Автоматично размразяване. Режимът Отопление ще започне след приключване на размразяването. В резултат на това може да измине известно време преди климатикът да започне да духа топъл въздух.

■ Горещ старт

Вътрешният модул предотвратява пропускания на студен въздух, когато започне режима Отопление.

Вентилаторът на вътрешния модул не работи докато топлообменникът не достигне зададената температура.

■ Функция Автоматично рестартиране

В случай на прекъсване на ел. захранването

В случай че подаването на електричество до климатика бъде прекъснато поради спиране на тока, климатикът ще се рестартира автоматично в избрания преди това режим, когато подаването на електричество бъде възстановено.

■ Неизправности, причинени от други електрически уреди

Използването на други електрически уреди като електрическа самобръсначка или използването на радиопредавател може да причини неизправност в климатика.

Ако възникне такава неизправност, извадете захранващия кабел от контакта. След това го вкарайте отново и включете климатика чрез дистанционното управление.

■ Диапазон на температура и влажност на въздуха при вътрешния модул

Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха са следните:

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|---------------------|
| Стайна температура | Охлаждане/ Изсушаване | [°C] | 18 - 32 | |
| | Отопление | [°C] | 16 - 30 | |
| Влажност на въздуха в помещението | | | [%] | 80 или по-малко *1) |

*1) Ако климатикът работи без прекъсване в продължение на много часове, е възможно да се появи конденз на повърхността му и да капе.

- Ако устройството бъде използвано при условия извън допустимия диапазон на температурата, работата на климатика може да спре поради включване на автоматичната защитна верига.
- В зависимост от условията за работа е възможно топлообменникът да замръзне, което може да доведе до изтичане на вода или друга неизправност. (в режим Охлаждане или Изсушаване)

■ Когато стайната температура и температурата навън са високи

Когато тези две температури са високи при използване на режима Отопление, възможно е вентилаторът на външния модул да спира от време на време.

■ Охлаждане при ниски температури навън

Когато температурата навън падне, е възможно вентилаторите на външния модул да превключат на ниска скорост или един от тях да спира периодично.

■ Друга информация

- Не използвайте климатика за каквато и да е друга цел освен охлаждане/изсушаване на помещения, отопляване на помещения или вентилация.
- Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха за външния модул са посочени в неговия наръчник за монтиране.
- По време на режим Отопление е възможно горната част на вътрешния модул да се нагрее, но това се случва защото охлаждащата течност циркулира във вътрешността на вътрешния модул дори и когато е спрял; това не е неизправност.

9. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ

9.1. Дистанционно управление

Дистанционното управление е опционално. Можете да избирате от следните видове дистанционни управления.

- Безжично дистанционно управление
- Дистанционно управление с кабел
- Безжично управление чрез LAN мрежа

За да проверите кои са наличните модели дистанционни управления, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

БЕЛЕЖКА: в зависимост от дистанционното управление е възможно някои функции да не са налични. Вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление или на WLAN адаптера за повече информация.

Можете да използвате безжичното и дистанционното управление с кабел едновременно.

Но някои от функциите на безжичното дистанционно управление може да са ограничени.

9.2. Повече от едно дистанционно управление

Можете да свържете две дистанционни управления с кабел към един климатик.

Всяко от тях ще може да управлява климатика.

Но функцията таймер няма да може да бъде използвана от второто дистанционно.

9.3. Групов контрол

Едно дистанционно управление с кабел може да управлява до 16 климатика. Всички те ще работят при едни и същи настройки.

Не можете да използвате заедно групов контрол и безжично управление чрез LAN мрежа.

9.4. Климатик тип мултисплит

БЕЛЕЖКА: В зависимост от модела е възможно тази функция да не може да се използва. За подробности, моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

Този вътрешен модул може да се свърже към външен модул тип мултисплит. Климатикът тип мултисплит позволява няколко вътрешни тела да работят на няколко места. Вътрешните тела могат да работят едновременно в съответствие с тяхната съответна мощност.

Едновременно използване на няколко климатика

- При използване на климатик тип мултисплит няколко вътрешни модула могат да работят едновременно, но когато 2 или повече вътрешни модула от същата група работят едновременно, ефективността на отопление и охлаждане ще бъде по-ниска от тази, ако се използва един вътрешен модул. Съответно, когато искате да използвате повече от 1 вътрешен модул за охлаждане по едно и също време, използването трябва да бъде вечер или по друго време, когато се изисква по-малка мощност. По същия начин, когато се използват няколко климатика едновременно за отопление, препоръчително е те да се използват в комбинация с други помощни отоплителни уреди, както се изисква.
- Сезонните и външни температурни условия, структурата на помещенията и броя на хората в помещението също могат да доведат до разлики в оперативната ефективност. Препоръчваме ви да опитате различни операционни модели, за да се потвърди нивото на мощност на отопление и охлаждане, предоставена от вашите климатици, както и използването на климатиците по начин, който най-добре отговаря на семейния ви начин на живот.
- Ако установите, че 1 или повече климатици доставят ниско ниво на охлаждане или отопление при едновременна работа, препоръчваме ви да спрете едновременна работа на няколко климатика.
- Следните режими на работа не могат да работят по едно и също време.
Режим Отопление и режим Охлаждане (или режим Изсушаване)
Режим Отопление и режим Вентилация
- Режимът може да се настрои в един от следните различни режими на работа.
Режим Охлаждане и режим Изсушаване
Режим Охлаждане и режим Вентилация
Режим Изсушаване и режим Вентилация
- Работният режим (режим Отопление или режим Охлаждане (Изсушаване) на външният модул ще се определя от работния режим на вътрешния модул, който е бил пуснат първи. Ако вътрешният модул бъде стартиран в режим Вентилация, работният режим на външния модул няма да бъде зададен.
Например, ако вътрешен модул (А) бъде стартиран в режим Вентилация, а след това на вътрешен модул (В) бъде зададен режим Отопление, то вътрешен модул (А) временно ще започне работа в режим Вентилация, но когато вътрешният модул (В) бъде пуснат в режим Отопление, то вътрешният модул (А) ще премине в режим на готовност. Вътрешният модул (В) ще продължи да работи в режим Отопление.

9.5. Мултисплит климатик с едновременни функции

Този вътрешен модул може да бъде свързан и към едновременна мулти връзка, която позволява едновременна работа на повече от един вътрешни модула, свързани с външния модул чрез сепарираща тръба

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Броят на възможните за свързване вътрешни модули и свързваемият вид на сепариращата тръба са различни в зависимост от модела.
- В зависимост от модела е възможно тази функция да не може да се използва. За подробности, моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

При едновременната мулти връзка всички вътрешни модули могат да бъдат управлявани едновременно от едно дистанционно управление свързано с главния вътрешен модул.

Заради тази уникална характеристика на едновременната мулти връзка може да бъдат ограничени функциите на другите вътрешни модули.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В следните случаи, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачите захранващия щепсел. След това се консултирайте със своя дилър или оторизиран сервизен персонал.

Докато модулът е свързан към електрозахранването, той не е изолиран, дори ако е изключен.

- Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим
- Теч на вода от модула

Изобщо не работи.

- Имало ли е прекъсване на захранването с ток?
В този случай устройството се рестартира автоматично след като бъде възобновено електрозахранването. (Вижте **страница 5**.)
- Изключен ли е електрическият прекъсвач?
⇒ Включете електрическия прекъсвач.
- Има ли изгорял бушон или е бил задействан електрическият прекъсвач?
⇒ Заменете бушона или рестартирайте прекъсвача.
- Работи ли таймерът?
⇒ За да проверите или деактивирате настройките на таймера, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.

Слабо охлаждане или отопление

- Дали устройството работи при условия извън позволения диапазон на температурата?
В такъв случай е възможно климатикът да спре да работи поради включване на автоматичната защитна верига.
- Мръсен ли е въздушният филтър?
⇒ Почистете въздушния филтър. (Вижте **страница 4**.)
- Блокирана ли е смукателната решетка или изходният отвор на вътрешния модул?
⇒ Отстранете блокиращите елементи.
- Правилно ли е зададена стайната температура?
⇒ За да промените зададената температура, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
- Има ли врата или прозорец, които са оставени отворени?
⇒ Ако да, затворете ги.
- Вентилаторът работи ли на ниска скорост?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
- Климатикът в режим Икономичен ли е?
⇒ За да спрете режим Икономичен, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
- <V режим Охлаждане> В стаята влиза ли пряка или силна слънчева светлина?
⇒ Спуснете завесите.
- <V режим Охлаждане> Има ли други отоплителни уреди или работещи компютри или в помещението има твърде много хора?
⇒ Изключете отоплителните уреди или компютрите или задайте по-ниска температура.

Въздушният поток е слаб или спира.

- Вентилаторът работи ли на ниска скорост?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
- Включено ли е Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия? В такъв случай вътрешният модул може да спира периодично по време на режим Охлаждане.
⇒ За да я изключите, вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
* Тази функция не може да бъде деактивирана, когато скоростта на вентилатора е зададена на Автоматично.

- <В режим Отопление> Току-що ли бе включен режимът?
В такъв случай вентилаторът спира за малко, за да затопли вътрешните части на устройството.
- <В режим Отопление> Стайната температура по-висока ли е от зададената температура?
В такъв случай външният модул спира, а вентилаторът на вътрешния модул се върти при много ниска скорост.
- <В режим Отопление> Изпълнява ли се в момента операцията Автоматично размразяване? В такъв случай вътрешният модул спира за максимум 15 минути. (Вижте **страница 5**.)
- <В режим Изсушаване> Вътрешният модул работи при ниска скорост на вентилатора, за да регулира влажността на въздуха в помещението и може да спира от време на време.
- <В режим Автоматично> По време на периода на наблюдение вентилаторът се върти на бавна скорост и спира периодично.
- <При мулти връзка> Има ли повече от един модула с различни зададени режими, както е посочено по-долу?
В този случай модулите, при които е зададен режим след това, ще спрат.
 - Режим Отопление и друг режим

Влажността на въздуха не намалява.

- <В режим Изсушаване> Ако зададената температура е висока, възможно е влажността на въздуха да не намалее.
⇒ За да намалите влажността на въздуха, намалете зададената температура.

Чува се шум

- Това са случва по време на работа на климатика или веднага след спирането му?
В такъв случай е възможно да се чува шумът, породен от циркулирането на хладилния агент. Това е особено забележимо в продължение на 2-3 минути след започване на работа.
- Чувате ли леко скърцане по време на работата на климатика?
Това е резултат от моментното разширение и свиване на предния панел в резултат на температурните промени.
- <В режим Отопление> Чувате ли свистене?
Този звук е резултат от операцията Автоматично размразяване. (Вижте **страница 5**.)

Модулът изпуска миризма.

- Възможно е климатикът да абсорбира различни миризми - от мебели, текстил или цигарен дим. Тези миризми е възможно да бъдат изпускани по време на работата му.

От устройството се отделя лека мъгла или пара.

- <В режим Охлаждане или Изсушаване> Устройството може да изпуска лека мъгла, образувана в резултат на кондензация от рязкото охлаждане.
- <В режим Отопление> Изпълнява ли се в момента операцията Автоматично размразяване? В такъв случай е възможно външният модул да изпуска пара. (Вижте **страница 5**.)

От външния модул изтича вода.

- <В режим Отопление> От външния модул може да изтича вода, която се образува при Автоматичното размразяване. (Вижте **страница 5**.)

Работата се бави след рестартиране.

- Подаването на електричество е било внезапно възстановено?
В такъв случай компресорът няма да стартира за около 3 минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителя.
- Електрическият прекъсвач е бил изключен и след това включен отново?
В такъв случай защитната верига ще работи за около 3 минути.

Незабавно прекратете работа и изключете електрическия прекъсвач в следните случаи. После се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

- Проблемът не изчезва дори и след извършването на тези проверки или диагностики.
- Показва се знак за грешка на екрана на дистанционното управление с кабел или на индикаторните лампи на приемника с инфрачервени лъчи.

БЕЛЕЖКА:

За отстраняване на неизправности, свързани с управлението чрез безжичен WLAN адаптер, вижте ръководството за настройване на безжичен WLAN адаптер или мобилното приложение, инсталирано на вашия смартфон или таблет.